

Montagerichtlinien für Thermo-Esche

Thermisch modifiziertes Holz für Generationen. Verarbeitungshinweise:



Untergrund

Der Untergrund unter dem Terrassendeck muß nach Niederschlägen zügig abtrocknen. Es ist ein Mindestabstand von 15 cm zwischen Untergrund und Terrassenbelag einzuhalten.

Da es sich um ein Naturprodukt handelt, ist für eine sehr gute Hinterlüftung grundsätzlich Sorge zu tragen!

Kommt es zu Staunässe können Oberflächenbläue und Algenbewuchs entstehen.

Unterkonstruktion


Es ist wichtig, für die Unterkonstruktion vergleichbare Holzarten zu verwenden. Wir empfehlen deshalb Konstruktionshölzer aus TMT zu verwenden. Auf eine leichte Schräglage (ca. 2°) des Terrassenbelages in Längsrichtung der Dielen ist zu achten, damit Wasser die Möglichkeit des Ablaufens vom Gebäude hat. Nicht empfohlen wird die Montage von Holz direkt auf Holz. Es kann zu Feuchtenestern kommen, welche holzerstörenden Pilzen eine Lebensgrundlage geben.

Befestigung

Auf gar keinen Fall sollten korrodierende Materialien Anwendung finden.

Es kann zu Holzverfärbungen kommen. Die Verwendung von rostfreien Stahlschrauben ist zwingend erforderlich! Bei Thermo-Esche sollte vorgebohrt werden.

Montieren Sie die Terrassenbretter möglichst nicht direkt auf die Unterkonstruktion, sondern verwenden Sie Abstandhalter, welche einen konstruktiven Holzschutz gewährleisten. Stirnkanten sind geeignet zu versiegeln.

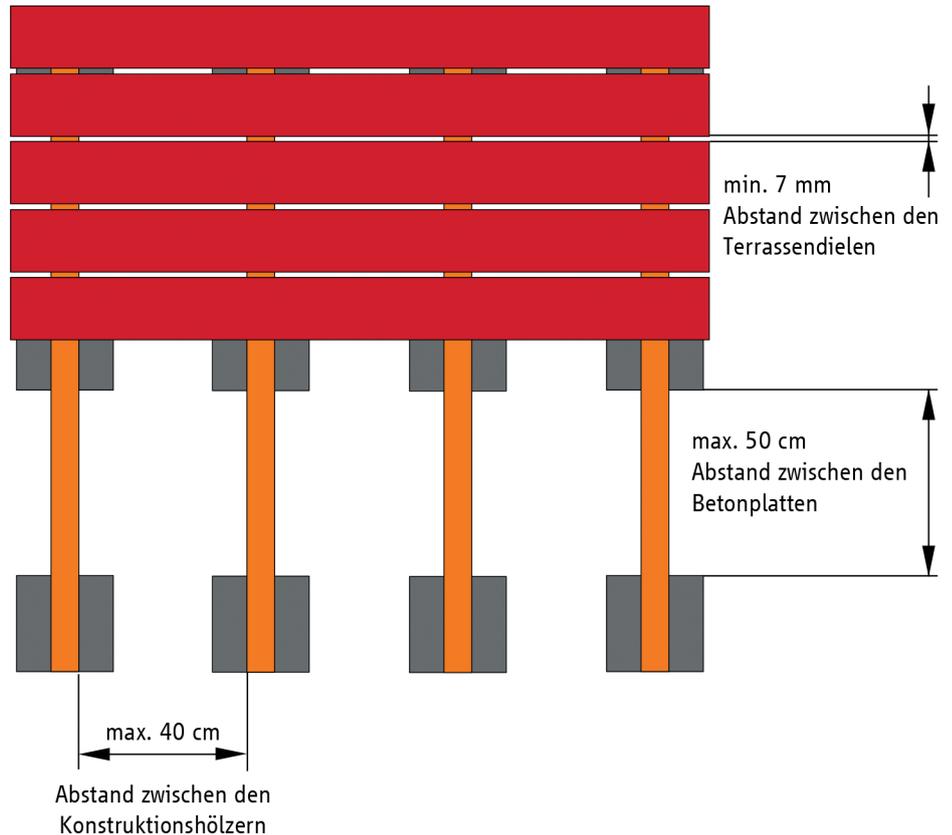

Bitte verwenden Sie nur spezielle Terrassenschrauben für die Befestigung Ihrer Terrasse.

Die Vorteile:

- rostfrei
- hohes Bruchdrehmoment
- mit Fräsrippe
- leichtes Versenken
- Verringerung des Aufspaltens

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an unsere A&J - Fachberater!