


Montage Rankgitter und Sichtschutzzäune

Viele **ante-holz** Sichtschutzzäune und Rankgitter sind miteinander kombinierbar. Die Dimensionen der Elemente sind aufeinander abgestimmt, damit Sie Ihren Garten ganz individuell gestalten können. Beachten Sie bitte auch die Beispiele für Kombinationsmöglichkeiten auf den entsprechenden Katalogseiten.


Die Montage der Zäune ist einfach. Anhand der folgenden Schritte, wird aus Ihrem Zaunprojekt sicher ein Erfolg. Beschrieben ist die Montage mit H-Ankern, bzw. Pfostenanker mit Mauerdorn.

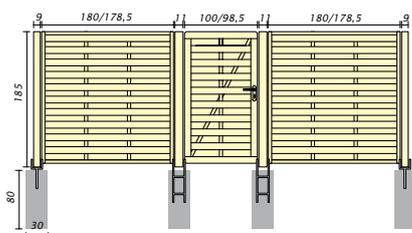

Tipps:


Die Flechtzaunwinkel (L-Winkel) lassen sich einfacher an den Pfosten montieren, bevor sie diese aufrichten. Vorbohren nicht vergessen.

Als optisches Highlight und um die Pfosten noch besser vor Regen zu schützen, empfiehlt sich die Anbringung von Pfostenkappen.

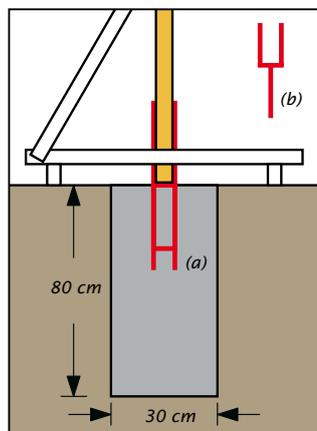


H-Pfostenanker oder Pfostenanker mit Mauerdorn

Um eine dauerhafte und stabile Befestigung von Rankgittern und Sichtschutzzäunen im Erdreich zu erreichen, ist die Montage mit einbetonierten H-Ankern (a) die beste Lösung. Alternativ können - bis zu einer Zaunhöhe von 100 cm - Pfostenanker mit Mauerdorn (b) verwendet werden.

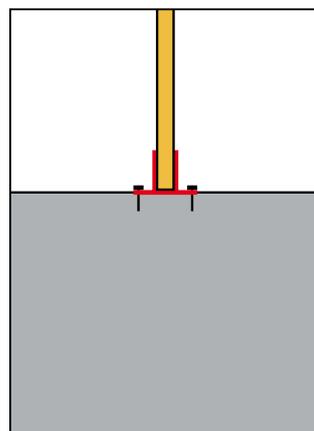

Pfostenanker zum Aufdübeln

Auf bereits vorhandenen Fundamenten oder zur Montage auf eine Betonmauer eignet sich der Pfostenanker zum Aufdübeln. Durch Unterlegen lassen sich kleine Unebenheiten ausgleichen.

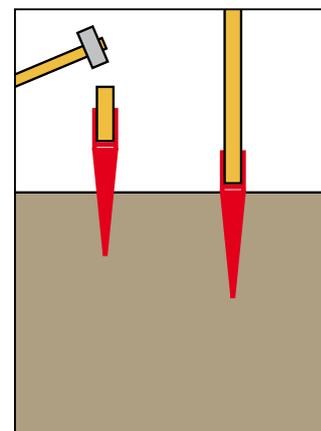

Einschlag-Bodenhülse -

Die einfachste Möglichkeit einen Pfosten zu setzen. Mit einer drehbaren Hülse (Art. 59950) ist eine nachträgliche Ausrichtung des Pfostens jederzeit möglich. Tipp: Um die Hülse beim Einschlagen mit einem Vorschlaghammer nicht zu beschädigen, sägen Sie einfach ein Stück Pfosten auf die passende Länge und nutzen diesen als Einschlaghilfe.

Schritt 1

Bestimmen Sie die Gesamtlänge, das sogenannte Achsmaß, Ihres Zauns. Berücksichtigen Sie dabei folgende Angaben: 178,5 cm Elementbreite + 1,5 cm Toleranz für die L-Winkel + 9 cm Pfostenstärke = 189 cm je Element.

Schritt 2

Montieren Sie die Pfostenanker. Legen Sie die Position des ersten und letzten Pfostens fest und heben die Löcher für die Fundamente aus (ca. 30 x 30 cm, ca. 80 cm tief - frostfrei)

Schritt 3

Überprüfen Sie nochmals den Achsabstand, setzen Sie den ersten und letzten Pfosten und legen die Höhe fest. Nachdem Sie die Pfosten lotrecht ausgerichtet haben, können Sie diese mit Dachlatten provisorisch verstreben.

Schritt 4

Mit Hilfe einer Maurerschnur über den Pfosten kontrollieren Sie die Höhe der dazwischen liegenden Pfosten. Nach einer nochmaligen Kontrolle des Achsabstands und des Lots, fixieren Sie wieder mit Dachlatten.

Schritt 5

Betonieren Sie das Fundament und lassen Sie es aushärten.

Schritt 6

Nun können die provisorischen Verstrebrungen entfernt und die Elemente montiert werden. Fertig!

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen **ante-holz** Rankgitter oder Sichtschutzzaun.